
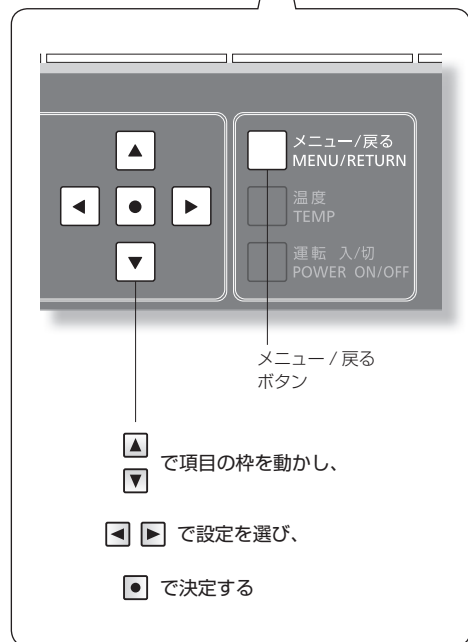


いろいろな使いかた

設定一覧

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

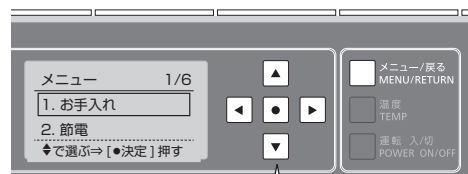

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類	
オート機能	オート便器洗浄 便ふた閉止後洗浄モード 水が流れるまでの時間
	オートふた開閉 ふたが閉まるまでの時間 ふたが開くまでの時間 開きかた
	せいけつ ノズルきれい 便器きれい 便座きれい プレ脱臭 脱臭 オートパワー脱臭
	ライト ナイトライト やわらかライト 便器内LED きれいサイン
	においきれい
	水面下げる 凍結防止 電子音 水勢洗浄位置記憶 便器洗浄水量 6L モード 便器洗浄水量 8L モード 個人設定 個人設定登録 人体検知センサーの検知距離

設定できる機種	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ
すべての機種	入/切	・自動で便器洗浄する/しない	P.30
	入/切	・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない	P.32
	短い/標準/長い	・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.32
すべての機種	入/切	・自動で便ふたを開閉する/しない	P.32
	短い/標準	・自動で閉まるまでの時間を変える	P.33
	標準/中間/長い	・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	P.33
すべての機種	入/切	・自動でノズルを洗浄する/しない	P.34
	入/切	・自動で便器内にミストをかける/かけない	P.34
	入/切	・自動で便座裏にミストをかける/かけない	P.34
AS2	入/切	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	P.35
	入/切	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	P.35
	入/切	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	P.35
すべての機種	入/切/タイマー	・「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更する/変更しない/時間帯を設定する	P.36
	入/切	・やわらかライトを使う/使わない	P.37
	入/切	・便器内を照らすライトを使う/使わない	P.37
AS2	入/切	・きれいサインを光らせる/光らせない	P.37
	入/切	・においきれいをする/しない	P.38
	オート/連続	・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	P.38
すべての機種	—	・便器の水たまり面を下げる	P.39
	入/切	・自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.56)	P.39
	入/切	・電子音を鳴らす/鳴らさない	P.40
	入/切	・お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない	P.40
	入/切	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	P.41
	入/切	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	P.41
	入/切	・個人設定をする/しない	P.42
	登録1/登録2/登録3/登録4	・個人のお好みの洗浄位置などを登録する	P.42
	設定1/設定2/設定3/設定4/設定5	・人体検知センサーの検知範囲を変更する	P.43

使いかた

オート機能

オート便器洗浄

オート便器洗浄

便ふた閉止後洗浄モード

(戻るとき→  メニュー/戻る)
MENU/RETURN

便ふた閉止後洗浄モードとは…

また、リモコンで便器洗浄ボタン（流す大・流す小）を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

また、リモコンで便器洗浄ボタン（流す大・流す小）を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座から立ち上がる

便座を使用

便ふたが閉まる

(元)

便ふたが閉まる
(約 10 秒後) ●●●●●▶ 便ふたが
閉まったあと便器洗浄

立って使用

便器から離れる

人がいなくなったら ● ● ●▶ 便座・便ふたが
便座・便ふたが閉まる 閉まったあと便器洗浄※2

便器洗浄ボタン

押す

便

便ふたが閉まる ●●●●●▶ 便ふたが
閉まったあと便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.32)

※1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.30、32)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。
詳しくは「故障かな？と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.63)をご覧ください。

※2 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

ご注意

●便座に座しているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。

着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)

●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

使いかた

いろいろな使いかた オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間 ※1・2

- 1 ☐ メニュー/戻る 押す
- 2 で「オート機能」
 を選ぶ

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
⇄で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/6
2. 節電
3. オート機能
⇄で選ぶ⇒[●決定] 押す



- 3 で「オート
便器洗浄」
 を選ぶ

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
⇄で選ぶ⇒[●決定] 押す



- 4 で「水が
流れるまで」
 を選ぶ

オート便器洗浄 3/3
3. 水が流れるまで
⇄で選ぶ⇒[決定] 押す

- 5 で「短い/
標準/長い」
を選ぶ

オート便器洗浄 3/3
3. 水が流れるまで
⇄で選ぶ⇒[決定] 押す

「短い」 約5秒後
「標準」 約10秒後
「長い」 約15秒後
●「便ふた閉止後洗浄モード」が
「入」の場合は、上記で便ふたが
閉まったあと、水が流れます。



水が流れるまでの時間
を長めに設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉
する/しない
オートふた開閉

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
⇄で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/6
2. 節電
3. オート機能
⇄で選ぶ⇒[●決定] 押す



- 3 で「オート
ふた開閉」
 を選ぶ

オート機能 2/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
⇄で選ぶ⇒[●決定] 押す



- 4 で
 「オート設定」
を選ぶ

オートふた開閉 1/4
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
⇄で選ぶ⇒[決定] 押す

- 5 で「入/切」
を選ぶ ※3

オートふた開閉 2/4
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
⇄で選ぶ⇒[決定] 押す



オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える
**ふたが閉まるまで
の時間** ※4・5

自動で開くまでの時間を変える
(手やりモコンで閉めたとき)
**ふたが開くまで
の時間** ※4

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた ※4

- 1 ☐ メニュー/戻る 押す
- 2 で「オート機能」
 を選ぶ

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
⇄で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/6
2. 節電
3. オート機能
⇄で選ぶ⇒[●決定] 押す



- 3 で「オートふた開閉」
 を選ぶ

オート機能 2/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
⇄で選ぶ⇒[●決定] 押す



- 4 で「ふたが
閉まるまで」
 を選ぶ

オートふた開閉 2/4
2. ふたが閉まるまで
⇄で選ぶ⇒[決定] 押す

- 5 で「短い/
標準」を
選ぶ ※6

オートふた開閉 2/4
2. ふたが閉まるまで
⇄で選ぶ⇒[決定] 押す

「短い」 約25秒後
「標準」 約90秒後



ふたが閉まるまでの
時間を短めに
設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

- 4 で「ふたが
開くまで」
 を選ぶ

オートふた開閉 3/4
3. ふたが開くまで
⇄で選ぶ⇒[決定] 押す

- 5 で「標準/
中間/長い」
を選ぶ

オートふた開閉 3/4
3. ふたが開くまで
⇄で選ぶ⇒[決定] 押す

「標準」 約15秒後
「中間」 約30秒後
「長い」 約90秒後



ふたが開くまでの時間
を中間に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

- 4 で
 「開きかた」
を選ぶ

オートふた開閉 4/4
4. 開きかた
⇄で選ぶ⇒[決定] 押す

- 5 で「便ふた/
便座・ふた」
を選ぶ ※7・8

オートふた開閉 4/4
4. 開きかた
⇄で選ぶ⇒[決定] 押す



開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあとと便器洗浄)」の時間になります。

※3 「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.62)

※4 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※5 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください(上記)

※6 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

※7 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※8 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい

自動で便器内にミストを
かける/かけない

便器きれい※¹



自動で便座裏にミストを
かける/かけない

便座きれい※¹

1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 で「オート機能」
 を選ぶ


3 で「せいけつ」
 を選ぶ



押す

押す

4 で「ノズルきれい」
 を選ぶ



5 で「入/切」
を選ぶ




押す


ノズルをきれい
に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で「便器きれい」
 を選ぶ



5 で「入/切」
を選ぶ




押す


便器をきれい
に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で「便座きれい」
 を選ぶ



5 で「入/切」
を選ぶ



押す

便座をきれい
に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を
自動でする/しない

プレ脱臭

便座に座ってから脱臭を
自動でする/しない

脱臭




立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない

オートパワー脱臭

1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 で「オート機能」
 を選ぶ


3 で「せいけつ」
 を選ぶ



押す

押す

4 で「プレ脱臭」
 を選ぶ



5 で「入/切」
を選ぶ




押す

プレ脱臭を
入に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で「脱臭」
 を選ぶ



5 で「入/切」
を選ぶ




押す

脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で「オートパワー
脱臭」を選ぶ



5 で「入/切」
を選ぶ



押す

オートパワー脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

使いかた

※1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもかからなくなります。

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する/変更しない/時間帯を設定する

ナイトライト




時間帯を設定する場合（タイマー）は、開始したい時間に設定を行ってください。

- 1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
 - 2 で「オート機能」を選ぶ
● 押す
 - 3 で「ライト」を選ぶ
● 押す
 - 4 で「ナイトモード」を選ぶ
 - 5 で「入/切/タイマー」を選ぶ
● 押す
- ナイトモードをタイマーに設定しました
(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更することができます。

●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

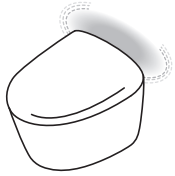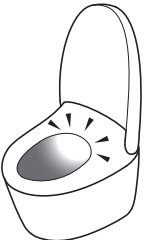	やわらかライト	便器内LED
入	常に点灯 	人を検知しているときのみ点灯 
切	それぞれの設定に合わせて点灯  	
タイマー	入 切 設定した時間から12時間ごとに繰り返す 	

ライト

やわらかライトを使う/使わない
やわらかライト

便器内を照らすライトを使う/使わない
便器内LED

きれいなサインを光らせる/光らせない
きれいなサイン

- 1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
 - 2 で「オート機能」を選ぶ
● 押す
 - 3 で「ライト」を選ぶ
● 押す
 - 4 で「やわらかライト」を選ぶ
● 押す
 - 5 で「入/切」を選ぶ
● 押す
- やわらかライトを切に設定しました
(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
- 4 で「便器内LED」を選ぶ
● 押す
 - 5 で「入/切」を選ぶ
● 押す
- 便器内LEDを切に設定しました
(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
- 4 で「きれいなサイン」を選ぶ
● 押す
 - 5 で「入/切」を選ぶ
● 押す
- きれいなサインを切に設定しました
(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

使いかた

いろいろな使いかた

においきれい

においきれい

においきれいを
する/しない

においきれいを
よく使う時間帯に自動でする/常にする

1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 で「においきれい」
 を選ぶ

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 4/6
3. オート機能
4. においきれい
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

→ ☐ 押す

3 で「においきれい入/切」を選ぶ

においきれい 1/2
1. においきれい入/切
2. においきれい オート
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 ☐ 押す

押すたびに切り替わる

においきれいを
●ウォシュレット本体の
においきれいランプで確認

「する」とき
点灯
●
○

「しない」とき
消灯
○
○

〈設定完了〉

3 で「においきれい」を選ぶ

においきれい 2/2
1. においきれい入/切
2. においきれい ◀連続▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 で「オート/連続」を選ぶ

においきれい 2/2
1. においきれい入/切
2. においきれい ◀連続▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

☐ 押す

においきれいを
連続に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 で「その他設定」
 を選ぶ

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 6/6
5. 室暖
6. その他設定
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

→ ☐ 押す

3 で「水面下げる」を選ぶ

その他設定 1/8
1. 水面下げる
2. 凍結防止 切
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

↓
☐ 押す

便器内の水が流れて
低い水位でたまる

〈設定完了〉

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

お知らせ

- 検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.30)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

3 で「凍結防止」を選ぶ

その他設定 2/8
1. 水面下げる
2. 凍結防止 ◀切▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 で「入/切」を選ぶ

〈「入」に設定する場合〉
設定すると約10分間隔で便器洗浄して
凍結を防止します。

その他設定 2/8
1. 水面を下げる
2. 凍結防止 ◀入▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

☐ 押す

数分間隔で
便器洗浄します
設定する? ◀はい▶
▶はい▶を選ぶ
▶はい▶

☐ 押す

凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

いろいろな使いかた

その他設定

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

お好みの水勢・洗浄位置のままに
する/しない
水勢洗浄位置記憶

1 ☐ メニュー/戻る 押す

2 で「その他設定」
 を選ぶ

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 6/6
5. 室温
6. その他設定
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

→ ☐ 押す

3 で「電子音」を
 選ぶ

その他設定 3/8
2. 凍結防止 切
3. 電子音 入 切
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 で「入/切」
を選ぶ

その他設定 3/8
2. 凍結防止 切
3. 電子音 入 切
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

☐ 押す

電子音を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

3 で「水勢洗浄位置記憶」
 を選ぶ

その他設定 4/8
4. 水勢洗浄位置記憶 切 入
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 で「入/切」
を選ぶ

その他設定 4/8
4. 水勢洗浄位置記憶 切 入
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

☐ 押す

水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード**

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード**

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.60、61)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、
8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、
6Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 ☐ メニュー/戻る 押す

2 で「その他設定」
 を選ぶ

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 6/6
5. 室温
6. その他設定
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

→ ☐ 押す

3 で「便器洗浄水量6Lモード」
 を選ぶ

その他設定 5/8
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 ☐ 押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を6 Lに変更

「する」とき

ビッ

「しない」とき

ピーッ

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L→
大6.0 L/小5.0 Lになります。)

3 で「便器洗浄水量8Lモード」
 を選ぶ

その他設定 6/8
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 ☐ 押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を8 Lに変更

「する」とき

ビッ

「しない」とき

ピーッ

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L→
大8.0 L/小6.0 Lになります。)

使いかた

個人設定



個人設定を
する/しない

個人のお好みの洗浄位置などを
登録する

1 ☐ メニュー/戻る 押す

2 で「その他設定」
 を選ぶ


3 で「個人設定」
 を選ぶ




押す

押す

4 で「設定」
 を選ぶ



5 で「入/切」
を選ぶ



押す

個人設定を
切に設定しました

(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

4 で「登録 1 / 登録 2 /
 登録 3 / 登録 4」の
登録したい番号を
選ぶ

5 で「水勢」を選び、

で「段階」
を選ぶ

6 で「位置」を選び、

で「段階」
を選ぶ

7 で「温水温度」
 を選び、

で「段階」
を選ぶ

8 ☐ 押す

個人設定 2/5
1. 設定 入
2. 登録 1
決定 押す



登録 1 を設定しました

(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます



人体検知センサーの検知距離

1 ☐ メニュー/戻る 押す


2 で「その他設定」を選ぶ

3 で「センサー検知距離」を選ぶ

4 で「設定 1 / 設定 2 / 設定 3 / 設定 4 / 設定 5」を選ぶ




押す



押す

センサー検知距離を
設定 1 に設定しました

(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

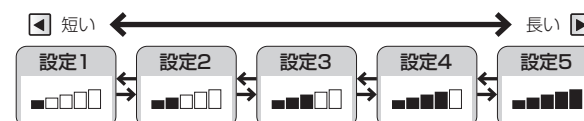

(例) 入室時に便ふたが開くタイミング

近くで検知



遠くまで検知

