


いろいろな使いかた

設定一覧

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

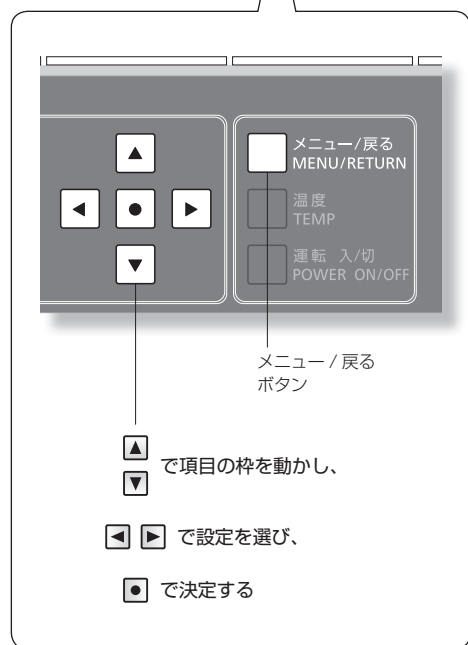

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類		設定できる機種	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ
オート機能	オート 便器洗浄		入/切	・自動で便器洗浄する/しない	P.28
		RS3・RS2	入/切	・自動で便ふたを閉めたあとで便器洗浄する/しない	P.29
		RS1	入/切	・便ふたを閉めて便器洗浄する/しない	P.30
		すべての機種	短い/標準/長い	・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.28
	オート ふた開閉		入/切	・自動で便ふたを開閉する/しない	P.31
		RS3 RS2	短い/標準	・自動で閉まるまでの時間を変える	P.32
			標準/中間/長い	・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	P.32
			便ふた/便座・便ふた	・便ふたのみを自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	P.32
	せいけつ	すべての機種	入/切	・自動でノズルを洗浄する/しない	P.33
		RS3	入/切	・自動で便器内にミストをかける/かけない	P.33
		RS2・RS1	入/切	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	P.34
		RS3・RS2	入/切	・便座に座ってから脱臭を自動でする/しない	P.34
		すべての機種	入/切	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	P.34
	ライト	RS3	入/切/タイマー	・「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更する/変更しない/時間帯を設定する	P.35
		RS3・RS2	入/切	・やわらかライトを使う/使わない	P.36
			入/切	・便器内を照らすライトを使う/使わない	P.36
		RS3	入/切	・きれいなサインを光らせる/光らせない	P.36
その他設定	水面下げる		—	・便器の水たまり面を下げる	P.37
	凍結防止		入/切	・自動で水を流して凍結防止する/しない(流動方式→P.52)	P.37
	電子音		入/切	・電子音を鳴らす/鳴らさない	P.38
	水勢洗浄位置記憶		入/切	・お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない	P.38
	便器洗浄水量 6L モード		入/切	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	P.38
	便器洗浄水量 8L モード		入/切	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	P.38
	個人設定		入/切	・個人設定をする/しない	P.39
	個人設定登録		登録1/登録2/登録3/登録4	・個人のお好みの洗浄位置などを登録する	P.39

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する/しない

オート便器洗浄

自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間 ※1・2

1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「オート便器洗浄」
 を選ぶ

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◇で進む⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
◇で進む⇒ [●決定] 押す

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふたの開閉
◇で進む⇒ [●決定] 押す

押す

押す

4 で「オート設定」
 を選ぶ

5 で「入/切」
を選ぶ

オート便器洗浄 1/3
1. オート設定 ◀入▶
2. 便ふた閉止後
◇で進む⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 2/3
1. オート設定 ◀切▶
2. 便ふた閉止後
◇で進む⇒ [●決定] 押す

押す

オート設定を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で「水が流れる
まで」を選ぶ

5 で「短い/
標準/長い」
を選ぶ※3

オート便器洗浄 3/3
3. 水が流れるまで ◀標準▶
◇で進む⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 3/3
3. 水が流れるまで ◀長い▶
◇で進む⇒ [●決定] 押す

「短い」 約5秒後
「標準」 約10秒後
「長い」 約15秒後
●「便ふた閉止後洗浄モード」を
「入」に設定しているときは、
上記で便ふたが閉まったあと、
水が流れます。

押す

水が流れるまでの時間
を長めに設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

- ※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで (閉まったあとと便器洗浄)」の時間になります。(RS1以外)
※3 「便ふた連動洗浄モード」を「入」に設定しているときは、便ふたを閉めなかったときに自動で便器洗浄するまでの時間が「短い」約25秒後、「標準」約30秒後、「長い」約35秒後になります。(RS3・RS2以外)

オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあとと便器洗浄
する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 で「オート
機能」を
 選ぶ

3 で「オート
便器洗浄」
 を選ぶ

4 で「便ふた
閉止後洗浄
モード」を
 選ぶ

5 で「入/切」
を選ぶ

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◇で進む⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
◇で進む⇒ [●決定] 押す

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふたの開閉
◇で進む⇒ [●決定] 押す

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふたの開閉
◇で進む⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた閉止後
洗浄モード ◀切▶
◇で進む⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた閉止後
洗浄モード ◀入▶
◇で進む⇒ [●決定] 押す

押す

押す

押す


押す

便ふた閉止後洗浄モード
を入に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

便ふた閉止後洗浄モード (RS3・RS2)

便座から立ち上がって (立って使用した場合は便器から離れて) 約10秒後に自動で便ふたが閉まったあとと便器洗浄します。※4
また、リモコンで便器洗浄ボタン (流す大・流す小) を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

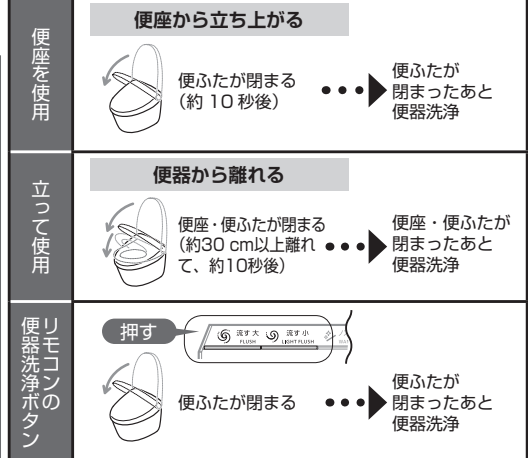

●自動で便ふたが閉まったあとと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.28)

※4 オート便器洗浄・オートふたの開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふたの開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふたの開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふたの開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.28、31)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.59)をご覧ください。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前より座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便座に深く腰掛けてお使いください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

便ふたを閉めて便器洗浄する/しない

便ふた連動洗浄モード

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
決定: 決定
- 2 で「オート機能」を選ぶ
メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
決定: 決定
- 3 で「オート便器洗浄」を選ぶ
オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
決定: 決定
- 4 「便ふた連動洗浄モード」を選ぶ
オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた連動洗浄モード
決定: 決定
- 5 で「入/切」を選ぶ
オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた連動洗浄モード
決定: 決定

便ふた連動洗浄モードを入に設定しました
(戻るとき → MENU/RETURN)

便ふた連動洗浄モード(RS1)

手で便ふたを閉めたときに、便ふたの動きと連動して便器洗浄します。

- 便ふたを閉めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。
(「オート便器洗浄」(P.28)が「入」の場合)
- 便ふたを閉めなかったときに便器洗浄するまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.28)

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない

オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える

ふたが閉まるまでの時間※1・2

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
決定: 決定
- 2 で「オート機能」を選ぶ
メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
決定: 決定
- 3 で「オートふた開閉」を選ぶ
オート機能 2/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
決定: 決定
- 4 で「オート設定」を選ぶ
オートふた開閉 1/4
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
決定: 決定
- 5 で「入/切」を選ぶ
オートふた開閉 2/4
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
決定: 決定

オート設定を切に設定しました
(戻るとき → MENU/RETURN)

- ※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(RS1以外) (P.28)
- ※3 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

使いかた

いろいろな使いかた オート機能

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やりモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間 ※1・2



便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた ※1・2

1 ☐ メニュー/戻る 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ


3 で「オートふた開閉」
 を選ぶ




押す

押す

4 で「ふたが
開くまで」
 を選ぶ



5 で「長い/
中間/標準」
を選ぶ




「標準」 約15秒後
「中間」 約30秒後
「長い」 約90秒後

押す

ふたが開くまでの時間
を中間に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

4 で
「開きかた」
 を選ぶ



5 で「便ふた/
便座・ふた」
を選ぶ ※3・4



押す

開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

- ※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作は出来ません。
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(RS1以外) (P.28)
- ※3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
- ※4 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい ※5

自動で便器内にミストを
かける/かけない

便器きれい



自動で便器内にミストを
かける/かけない

プレミスト

1 ☐ メニュー/戻る 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ


3 で「せいけつ」
 を選ぶ




押す

押す

4 で
「ノズルきれい」
 を選ぶ



5 で「入/切」
を選ぶ




押す




ノズルきれいを
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

4 で
「便器きれい」
 を選ぶ



5 で「入/切」
を選ぶ



押す




便器きれいを
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

4 で
「プレミスト」
 を選ぶ



5 で「入/切」
を選ぶ



押す



プレミストを
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

- ※5 ノズルきれいを「切」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。(RS3以外)

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を
自動でする/しない
プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を
自動でする/しない
脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない
オートパワー脱臭

1 ☐ メニュー/戻る 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「せいけつ」
 を選ぶ

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート機能 3/4
2. オートふた開閉
3. せいけつ
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

押す

4 で「プレ脱臭」
 を選ぶ

せいけつ 3/5
2. 便器きれい 入
3. プレ脱臭 ◀切▶
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 で「入/切」
を選ぶ

せいけつ 3/5
2. 便器きれい 入
3. プレ脱臭 ◀入▶
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

プレ脱臭を
入に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

4 で「脱臭」
 を選ぶ

せいけつ 4/5
3. プレ脱臭 入
4. 脱臭 ◀入▶
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 で「入/切」
を選ぶ

せいけつ 4/5
3. プレ脱臭 入
4. 脱臭 ◀切▶
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

4 で「オートパワー
脱臭」を選ぶ

せいけつ 5/5
4. 脱臭 入
5. オートパワー脱臭 ◀入▶
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 で「入/切」
を選ぶ

せいけつ 5/5
4. 脱臭 入
5. オートパワー脱臭 ◀切▶
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

オートパワー脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を
夜間に適した光りかた(ナイトモード)に
変更する/変更しない/時間帯を設定する
ナイトライト

時間帯を設定する場合(タイマー)は、開始したい
時間に設定を行ってください。

1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

3 で「ライト」
 を選ぶ

オート機能 4/4
3. せいけつ
4. ライト
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

4 で「ナイトモード」
 を選ぶ

ライト 1/4
1. ナイトモード ◀切▶
2. やわらかライト 入
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 で「入/切/
タイマー」
を選ぶ

ライト 1/4
1. ナイトモード ◀タイマー▶
2. やわらかライト 入
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す




ナイトモードを
タイマーに設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた
(ナイトモード)に変更することができます。

●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にし
ている場合は点灯しません。

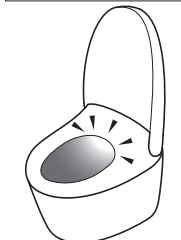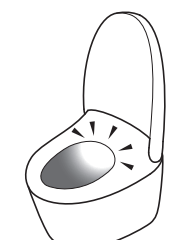	やわらかライト	便器内LED
入	常に点灯 	人を検知しているときのみ点灯 
切	それぞれの設定に合わせて点灯  	
タイマー	入 切 設定した時間から 12時間ごとに繰り返す PM9:00 から AM9:00 まで設定した場合 	

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

やわらかライトを
使う/使わない
やわらかライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない
便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない
きれいサイン

1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「ライト」
 を選ぶ

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート機能 4/4
3. せいきつ
4. ライト
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

押す

4 で「やわらか
ライト」を選ぶ

ライト 2/4
1. ナイトモード 切
2. やわらかライト ◀入▶
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

5 で
「入/切」
を選ぶ

せいきつ 3/4
1. ナイトモード 切
2. やわらかライト ◀切▶
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

やわらかライトを
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で「便器内LED」
を選ぶ

ライト 3/4
2. やわらかライト 入
3. 便器内 LED ◀入▶
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

5 で
「入/切」
を選ぶ

ライト 3/4
2. やわらかライト 入
3. 便器内 LED ◀切▶
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

便器内 LED を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で
「きれいサイン」
を選ぶ

ライト 4/4
3. 便器内 LED 入
4. きれいサイン ◀入▶
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

5 で
「入/切」
を選ぶ

ライト 4/4
3. 便器内 LED 入
4. きれいサイン ◀切▶
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

きれいサインを
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 で「その他設定」
 を選ぶ

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 4/4
3. オート機能
4. その他設定
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

3 で「水面下げる」
 を選ぶ

その他設定 1/7
1. 水面下げる
2. 凍結防止 切
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

便器内の水が流れて
低い水位でたまる
〈設定完了〉
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

お知らせ

- 検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.28)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

3 で「凍結防止」
 を選ぶ

その他設定 2/7
1. 水面下げる
2. 凍結防止 ◀切▶
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

4 で
「入/切」
を選ぶ

〈「入」に設定する場合〉
設定すると約10分間隔で便器洗
浄して凍結を防止します。

その他設定 2/7
1. 水面下げる
2. 凍結防止 ◀入▶
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

数分間隔で
便器洗浄し
ます
設定する? ◀はい▶
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

3 で「電子音」
 を選ぶ

その他設定 3/7
2. 凍結防止 切
3. 電子音 ◀入▶
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

4 で
「入/切」
を選ぶ

その他設定 3/7
2. 凍結防止 切
3. 電子音 ◀切▶
↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

電子音を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

いろいろな使いかた

その他設定

お好みの水勢・洗浄位置のままに
する/しない
水勢洗浄位置記憶

- 1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す
 - 2 で「その他設定」
 を選ぶ
 - 3 で「水勢洗浄
位置記憶」
 を選ぶ
 - 4 で「入/切」
を選ぶ
-
- (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード**

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.56、57)の
内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定
している場合は、8Lモードの設定
を解除してから行ってください。

- 1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す
- 2 で「その他設定」
 を選ぶ

- 3 で「便器洗浄
水量6Lモード」
 を選ぶ

- 4 ☐ 押す
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6 Lに変更
- 床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L→大6.0 L
/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード**

「便器洗浄水量6Lモード」に設定し
ている場合は、6Lモードの設定を
解除してから行ってください。

- 1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す
- 2 で「その他設定」
 を選ぶ

- 3 で「便器洗浄
水量8Lモード」
 を選ぶ

- 4 ☐ 押す
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8 Lに変更
- 床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L→大8.0 L
/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

個人設定

個人設定を
する/しない

個人のお好みの洗浄位置などを
登録する

- 1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す
 - 2 で「その他設定」
 を選ぶ
 - 3 で「個人設定」
 を選ぶ
 - 4 で「設定」
 を選ぶ
 - 5 で「入/切」
を選ぶ
 - 6 で「登録1 / 登録2 /
登録3 / 登録4」の
登録したい番号を
選ぶ
 - 7 で「水勢」を選び、
 で「段階」
を選ぶ
 - 8 で「位置」を選び、
 で「段階」
を選ぶ
-
- (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)
-
- (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

使
い
か
た