

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類			変更できる設定 太字は「はじめの設定」
オート機能	オート便器洗浄	オート便器洗浄	入／切
		便ふた閉止後洗浄モード	入／切
		水が流れるまでの時間	短い／標準／長い
	オートふた開閉	オートふた開閉	入／切
		ふたが閉まるまでの時間	短い／標準
		ふたが開くまでの時間	標準／中間／長い
		開きかた	便ふた／便座・便ふた
	せいけつ	ノズルきれい	入／切
		便器きれい	入／切
		プレ脱臭	入／切
		脱臭	入／切
		オートパワー脱臭	入／切
	ライト	便器内 LED	入／切
		きれいサイン	入／切
時刻設定			—
照明※ 1			
その他設定	水面下げる		—
	凍結防止		入／切
	電子音		入／切
	便器洗浄水量	6L モード	入／切
	便器洗浄水量	8L モード	入／切
	個人設定		入／切
	個人設定登録		登録 1 / 登録 2 / 登録 3 / 登録 4
	[リモコン] リモコン操作面		入／切
	[リモコン] やわらかライト		入／切
おまかせ eco モード			入／切

ご注意 ・設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面 1 画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

設定の内容	参照ページ
・自動で便器洗浄する / しない ・自動で便ふたを開めたあと便器洗浄する / しない ・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.28
・自動で便ふたを開閉する / しない ・自動で閉まるまでの時間を変える ・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える ・便ふたのみを自動で開閉する / 便座と便ふたを自動で開閉する	P.30 P.31
・自動でノズルを洗浄する / しない ・自動で便器内にミストをかける / かけない ・便座に座るまでの脱臭を自動でする / しない ・便座に座ってから脱臭を自動でする / しない ・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない	P.32 P.33
・便器内を照らすライトを使う / 使わない ・きれいサインを光らせる / 光らせない	P.34
・現在時刻を設定する ・照明付化粧鏡の設定を変える	P.35
詳細はレストルームドレッサーシリーズの取扱説明書を参照ください。	—
・便器の水たまり面を下げる ・自動で水を流して凍結防止する / しない (流動方式→ P.54) ・電子音を鳴らす / 鳴らさない ・便器洗浄水量を 6L に変更する / しない ・便器洗浄水量を 8L に変更する / しない ・個人設定をする / しない ・個人のお好みの洗浄位置などを登録する ・リモコンの操作面を自動で開閉する / しない ・リモコン下側のライトを使う / 使わない	P.36 P.37 P.38 P.39
・一回の操作で「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を「入」に設定する	P.40

※ 1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

いろいろな使いかた

オート機能


オートふた開閉

自動で便ふたを開閉
する/しない

オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える


ふたが閉まるまでの時間※1・2

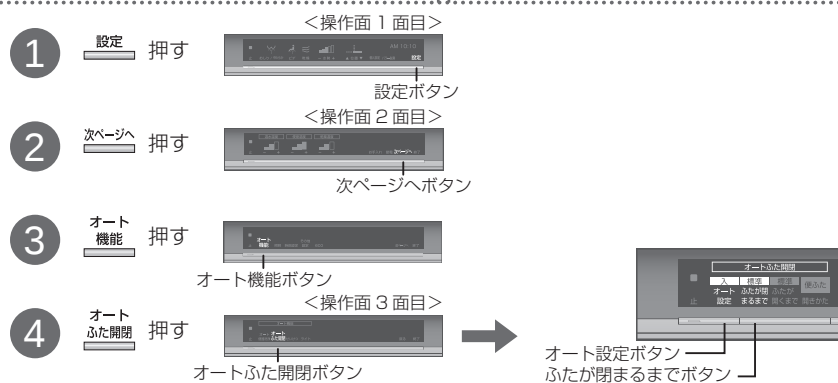

5 オート設定 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉




オート設定ボタン

5 ふたが閉まるまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で閉まるまでの時間を



ふたが閉まるまでボタン

「短い」約25秒後
「標準」約90秒後


オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間※1

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する



開きかた※1

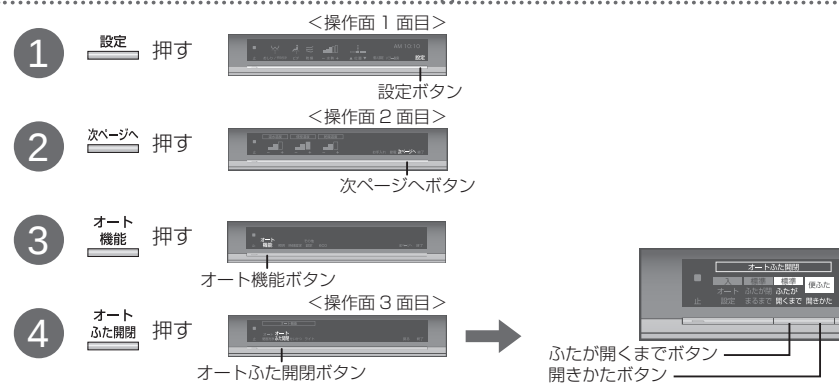

5 ふたが開くまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で開くまでの時間を





ふたが開くまでボタン

「標準」約15秒後
「中間」約30秒後
「長い」約90秒後

5 開きかた 押す

押すたびに切り替わる

自動で開閉する便ふたの開き方を



開きかたボタン

※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください(P.28)

※3 「短い」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい


自動で便器内にミストを
かける/かけない

便器きれい

1 設定 押す



2 次ページへ 押す



3 オート機能 押す



4 せいけつ 押す




ノズルきれいボタン
便器きれいボタン

5 ノズル
きれい 押す

押すたびに切り替わる

自動でノズルを洗浄





ノズルきれいボタン

5 便器
きれい 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器内にミストを



便器きれいボタン

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を
自動でする/しない

プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を
自動でする/しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない

オートパワー脱臭

1 設定 押す



2 次ページへ 押す



3 オート機能 押す



4 せいけつ 押す




プレ脱臭ボタン
脱臭ボタン
オートパワー脱臭ボタン

5 プレ脱臭 押す

押すたびに切り替わる

便座に座るまでの脱臭を自動で




プレ脱臭ボタン

5 脱臭 押す

押すたびに切り替わる

便座に座ってからの脱臭を自動で




脱臭ボタン

5 オートパワ
脱臭 押す

押すたびに切り替わる

立ち上がってからパワー脱臭を自動で



オートパワー脱臭ボタン

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない

便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない


きれいサイン

- 1 **設定** 押す
設定ボタン
＜操作面 1 面目＞
- 2 **次ページへ** 押す
次ページへボタン
＜操作面 2 面目＞
- 3 **オート機能** 押す
オート機能ボタン
＜操作面 3 面目＞
- 4 **ライト** 押す
ライトボタン
→ 便器内LEDボタン
きれいサインボタン

- 5 **便器内LED** 押す

押すたびに切り替わる

便器内を照らすライトを




便器内 LED ボタン

- 5 **きれいサイン** 押す

押すたびに切り替わる

きれいサインを



きれいサインボタン

時刻設定


現在時刻を設定する

時刻設定

- 1 **設定** 押す
設定ボタン
＜操作面 1 面目＞
- 2 **次ページへ** 押す
次ページへボタン
＜操作面 2 面目＞
- 3 **時刻設定** 押す
時刻設定ボタン

- 4 **セット** 押す

＜操作面 3 面目＞



セットボタン 分ボタン
時ボタン

- 5 **時 分** 押して時刻を合わせる

- 6 **セット** 押す

＜設定完了＞

いろいろな使いかた

その他設定

便器の水たまり面を
下げる
(水の跳ね返り低減や
検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音


1 **設定** 押す



2 **次ページへ** 押す



3 **その他設定** 押す



水面下げるボタン
凍結防止ボタン
電子音ボタン

4 **水面下げる** 押す

便器内の水が流れて
低い水位でたまる




水面下げるボタン

<設定完了>


お知らせ

- 検便時に使用する
ときは「オート便器
洗浄」を「切」にして
ください。(P.28)
- 便器洗浄すると、
通常の水面の高さ
に戻ります。
水面を下げて使い
たい場合に、都度
設定してください。

4 **凍結防止** 押す

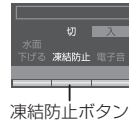

5 **はい** 押す



<設定完了>

<「切」に設定する場合>

凍結防止 を押して
「切」に設定してください。

4 **電子音** 押す

押すたびに切り替わる

電子音を



電子音ボタン

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量6Lモード

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量8Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.58、59)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、
8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、
6Lモードの設定を解除してから行ってください。


1 **設定** 押す



2 **次ページへ** 押す



3 **その他設定** 押す




便器洗浄水量6Lモード
便器洗浄水量8Lモード


4 **6Lモード** 押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を6Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)




便器洗浄水量 6L モードボタン

4 **8Lモード** 押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を8Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)



便器洗浄水量 8L モードボタン

使
い
か
た




いろいろな使いかた

その他設定

個人設定

個人設定を
する/しない

個人のお好みの洗浄位置などを
登録する

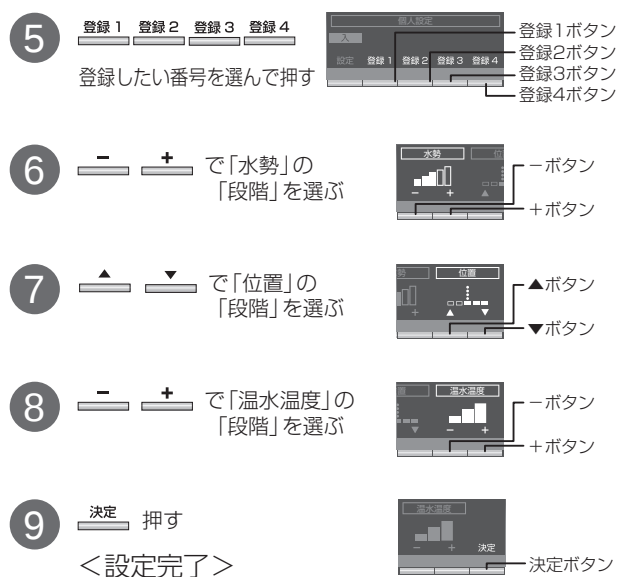
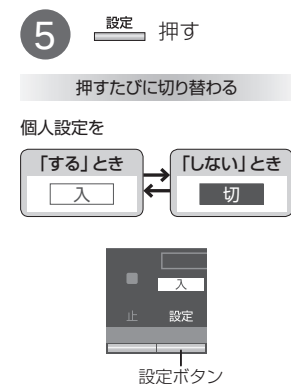
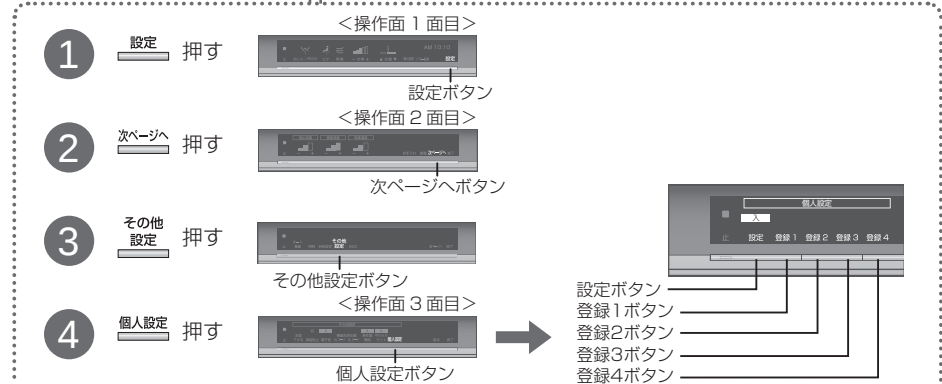


自動で開閉
する/しない

リモコン操作面

リモコン下側のライトを
使う/使わない

やわらかライト

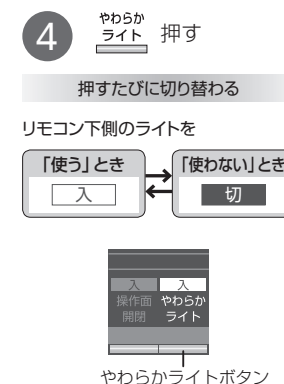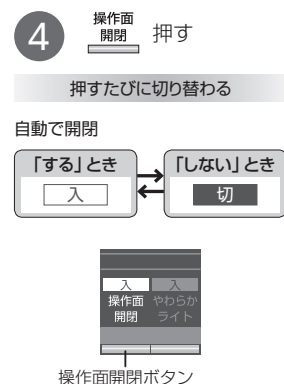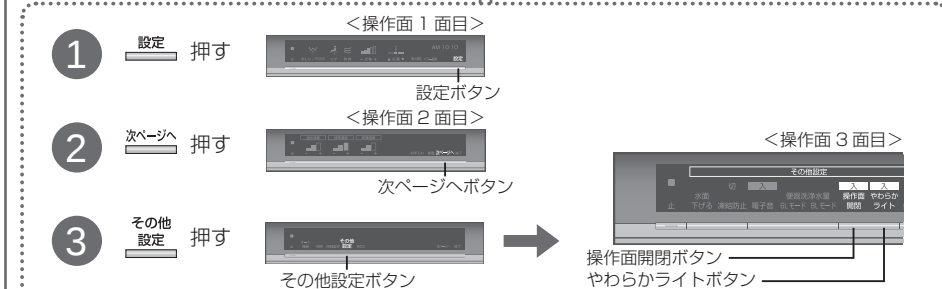

使いかた

「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を「入」に設定する

おまかせecoモード

- 1 **設定** 押す


設定ボタン
- 2 **次ページへ** 押す


次ページへボタン
- 3 **eco** 押す


eco ボタン

4 **eco** 押す

押すたびに切り替わる

「スーパーおまかせ節電」
「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を



＜「切」に設定する場合＞
・おまかせecoモードを「入」にする前のそれぞれの設定に戻ります。

＜操作面 3 面目＞

