

設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。



リモコン裏面

表示画面


設定の種類			変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
オート機能	便器洗浄 オート	オート設定	・自動で便器洗浄する/しない	すべての機種	P.40
		水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える		
	オートふた開閉	オート設定	・自動で便ふたを開閉する/しない	すべての機種	P.42
		ふたが閉まるまで	・自動で閉まるまでの時間を変える		
		ふたが開くまで	・手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える		
		開きかた	・便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する		
	せいつ	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	すべての機種	P.44
		便器きれい	・自動で便器内にミストをかける/かけない		
		プレ脱臭	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない		
		脱臭	・便座に座ってから脱臭を自動でする/しない		
		オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない		
	ライト	やわらかライト	・やわらかライトを使う/使わない	すべての機種	P.46
		便器内LED	・便器内を照らすライトを使う/使わない		
		きれいサイン	・きれいサインを光らせる/光らせない		
	においきれい		・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	オート/連続	AH2W・RH2W P.48
その他設定	水面下げる		・便器の水たまり面を下げる	すべての機種	P.50
	凍結防止		・自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.60)		
	電子音		・電子音を鳴らす/鳴らさない		
	水勢洗浄位置記憶		・好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない		
	便器洗浄水量 6Lモード		・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	すべての機種	P.52
	便器洗浄水量 8Lモード		・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない		
	便ふた閉止後洗浄モード		・自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する/しない	すべての機種	P.54

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定を変える


オート便器洗浄

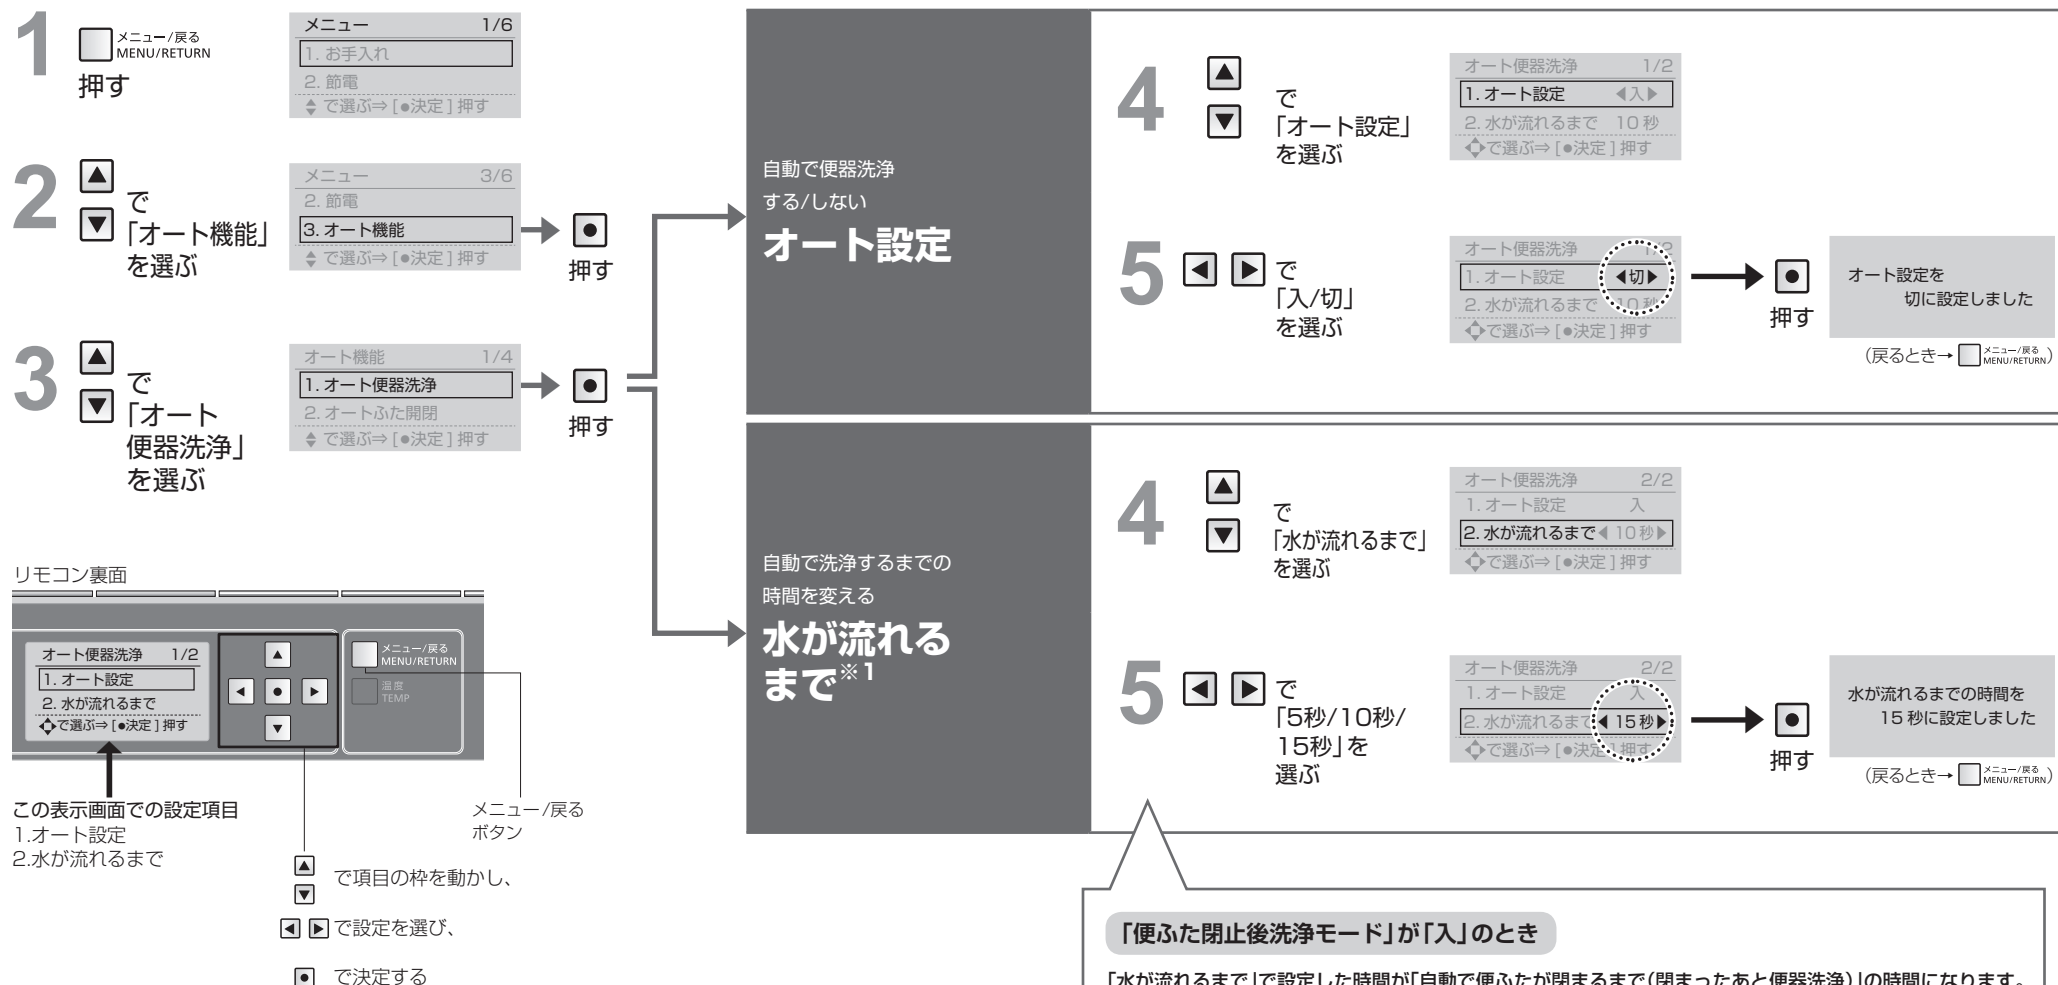

「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき

「水が流れるまで」で設定した時間が「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

表示画面は「水が流れるまで」
↓
設定内容は
「自動で便ふたが閉まるまで
(閉まったあと便器洗浄)」



〈15秒に設定した場合〉
約15秒後に自動で便ふたが閉まった
あと、便器洗浄します。

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

設定を変える

オートふた開閉

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」を選ぶ

3 で「オートふた開閉」を選ぶ

メニュー 1/6

1. お手入れ

2. 節電

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/6

2. 節電

3. オート機能

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート機能 2/4

1. オート便器洗浄

2. オートふた開閉

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

リモコン裏面

この表示画面での設定項目
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

メニュー/戻る ボタン

で項目の枠を動かし、
 で設定を選び、
 で決定する

自動で便ふたを開閉する/しない

オート設定

4 で「オート設定」を選ぶ

5 で「入/切」を選ぶ

オートふた開閉 1/4

1. オート設定 ◀入▶

2. ふたが閉まるまで 90秒

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オートふた開閉 1/4

1. オート設定 ◀切▶

2. ふたが閉まるまで 90秒

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート設定を切に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

自動で閉まるまでの時間を変える

ふたが閉まるまで ※1・2

4 で「ふたが閉まるまで」を選ぶ

5 で「90秒/25秒」を選ぶ ※3

オートふた開閉 2/4

1. オート設定 入

2. ふたが閉まるまで 90秒

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オートふた開閉 2/4

1. オート設定 入

2. ふたが閉まるまで ◀25秒▶

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

ふたが閉まるまでを25秒に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

自動で開くまでの時間を変える (手で閉めたとき)

ふたが開くまで ※1

4 で「ふたが開くまで」を選ぶ

5 で「15秒/30秒/90秒」を選ぶ

オートふた開閉 3/4

2. ふたが閉まるまで 90秒

3. ふたが開くまで 15秒

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オートふた開閉 3/4

2. ふたが閉まるまで 90秒

3. ふたが開くまで ◀30秒▶

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

ふたが開くまでを30秒に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた ※1

4 で「開きかた」を選ぶ

5 で「便ふた/便座・ふた」を選ぶ ※4・5

オートふた開閉 4/4

3. ふたが開くまで 15秒

4. 開きかた ◀便ふた▶

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オートふた開閉 4/4

3. ふたが開くまで 15秒

4. 開きかた ◀便座・ふた▶

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

開きかたを便座・ふたに設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

- ※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。設定はP.40をご覧ください。
- ※3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。
- ※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
- ※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくてもeco小洗浄することがあります。

設定を変える

せいきつ

1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN
押す

2 ▲ ▼ で
「オート機能」
を選ぶ

3 ▲ ▼ で
「せいきつ」
を選ぶ

項目	設定手順	リモコン画面
ノズルきれい 自動でノズルを洗浄する/しない	4 ▲ ▼ で 「ノズルきれい」 を選ぶ 5 ◀ ▶ で 「入/切」を選ぶ	せいきつ 1/5 1. ノズルきれい ◀入▶ 2. 便器きれい 入 ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す せいきつ 1/5 1. ノズルきれい ◀切▶ 2. 便器きれい 入 ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す ノズルきれいを切に設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
便器きれい 自動で便器内にミストをかける/かけない	4 ▲ ▼ で 「便器きれい」 を選ぶ 5 ◀ ▶ で 「入/切」を選ぶ	せいきつ 2/5 1. ノズルきれい 入 2. 便器きれい ◀入▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す せいきつ 2/5 1. ノズルきれい 入 2. 便器きれい ◀切▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す 便器きれいを切に設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
プレ脱臭 便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	4 ▲ ▼ で 「プレ脱臭」 を選ぶ 5 ◀ ▶ で 「入/切」を選ぶ	せいきつ 3/5 2. 便器きれい 入 3. プレ脱臭 ◀入▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す せいきつ 3/5 2. 便器きれい 入 3. プレ脱臭 ◀切▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す プレ脱臭を入に設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
脱臭 便座に座ってから脱臭を自動でする/しない	4 ▲ ▼ で 「脱臭」 を選ぶ 5 ◀ ▶ で 「入/切」を選ぶ	せいきつ 4/5 3. プレ脱臭 切 4. 脱臭 ◀入▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す せいきつ 4/5 3. プレ脱臭 切 4. 脱臭 ◀切▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す 脱臭を切に設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
オートパワー脱臭 立ち上がったからパワー脱臭を自動でする/しない	4 ▲ ▼ で 「オートパワー脱臭」 を選ぶ 5 ◀ ▶ で 「入/切」を選ぶ	せいきつ 5/5 4. 脱臭 入 5. オートパワー脱臭 ◀入▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す せいきつ 5/5 4. 脱臭 入 5. オートパワー脱臭 ◀切▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す オートパワー脱臭を切に設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

リモコン裏面

この表示画面での設定項目
 1. ノズルきれい
 2. 便器きれい
 3. プレ脱臭
 4. 脱臭
 5. オートパワー脱臭

▲ ▼ で項目の枠を動かし、
 ◀ ▶ で設定を選び、
 ● で決定する

メニュー/戻る
MENU/RETURN
ボタン

設定を変える

ライト

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」を選ぶ

3 で「ライト」を選ぶ

メニュー 1/6

1. お手入れ

2. 節電

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/6

3. オート機能

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート機能 4/4

4. ライト

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

やわらかライトを使う/使わない

やわらかライト

便器内を照らすライトを使う/使わない

便器内LED

きれいサインを光らせる/光らせない

きれいサイン

4 で「やわらかライト」を選ぶ

5 で「入/切」を選ぶ

ライト 1/3

1. やわらかライト ◀入▶

2. 便器内 LED 入

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

ライト 2/3

1. やわらかライト ◀切▶

2. 便器内 LED 入

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

やわらかライトを切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

4 で「便器内LED」を選ぶ

5 で「入/切」を選ぶ

ライト 2/3

1. やわらかライト 入

2. 便器内 LED ◀入▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

ライト 2/3

1. やわらかライト 入

2. 便器内 LED ◀切▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

便器内LEDを切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

4 で「きれいサイン」を選ぶ

5 で「入/切」を選ぶ

ライト 3/3

2. 便器内 LED 入

3. きれいサイン ◀入▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

ライト 3/3

2. 便器内 LED 入


3. きれいサイン ◀切▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す


きれいサインを切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

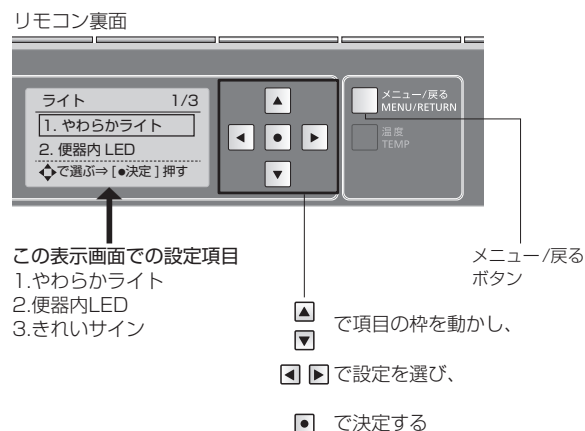

設定を変える

においきれい

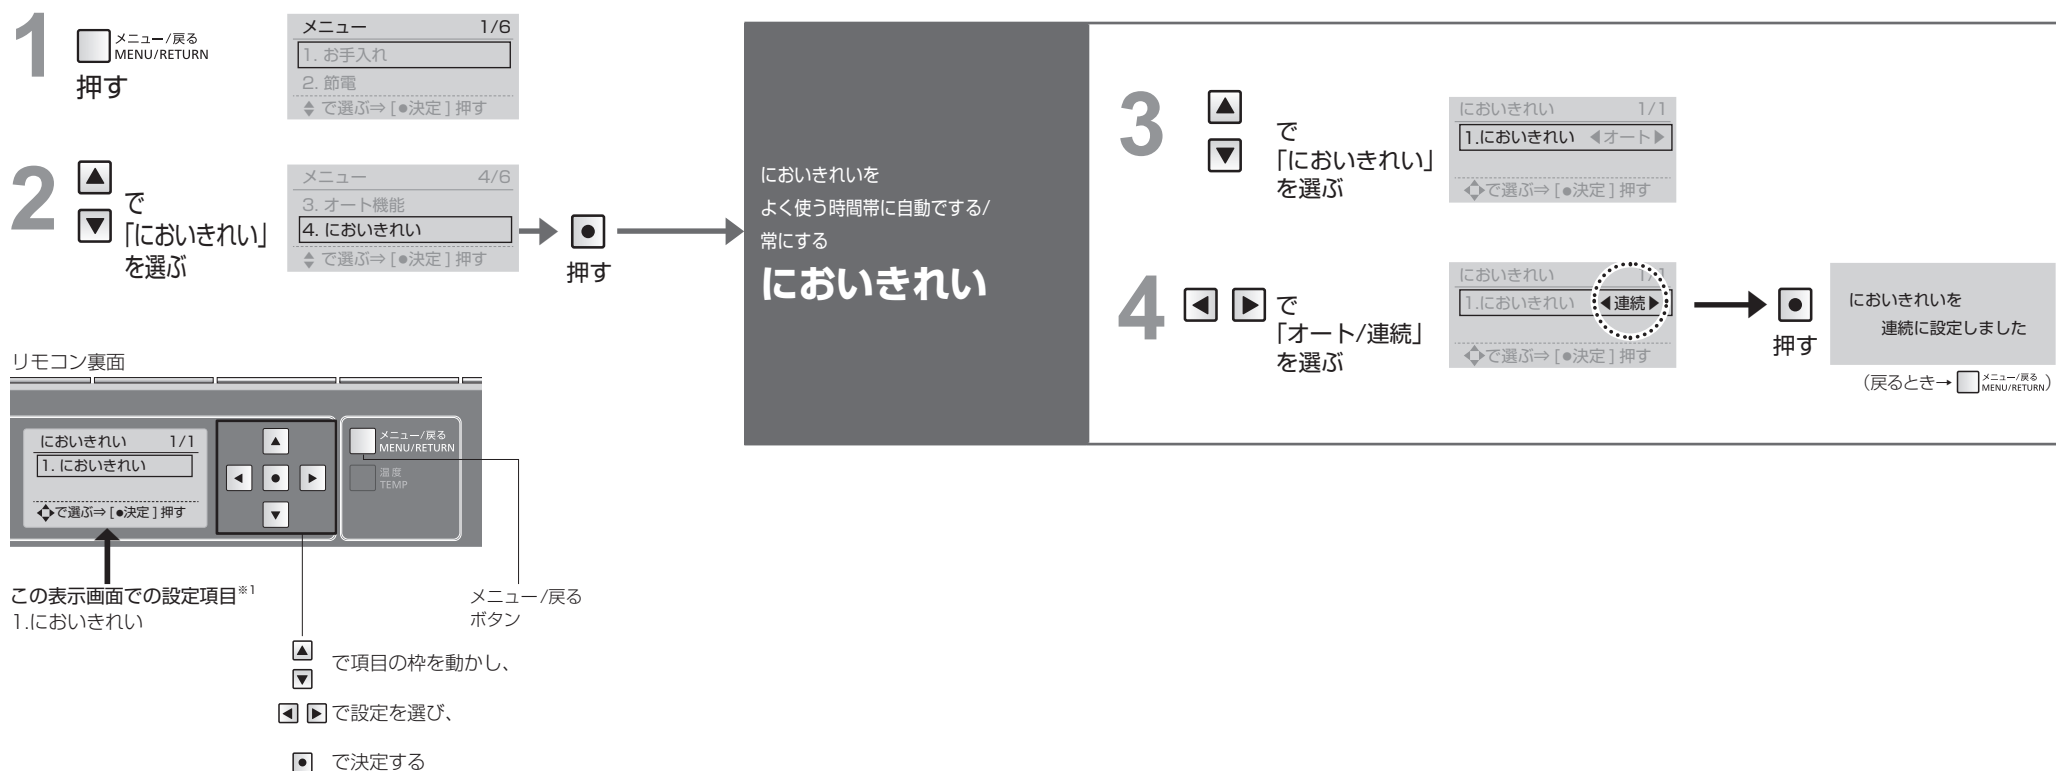


※1 機能のない項目は表示されません。


設定を変える

その他設定

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN
を押す



2 で
 「その他設定」
を選ぶ



押す

リモコン裏面



この表示画面での設定項目

1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード


- で項目の枠を動かし、
- で設定を選び、
- で決定する

メニュー/戻る
ボタン

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便の
ときなど)

水面下げる

3 で
 「水面下げる」
を選ぶ



押す
便器内の水が
流れて低い
水位でたまる

お知らせ


- ・検便時に使用するとき
は「オート便器洗浄」を「切」
にしてください。(P.40)
- ・便器洗浄すると、通常の水
面の高さに戻ります。
水面を下げて使いたい場合
に、都度設定してください。

便器とウォシュレットの
水を一定の間隔で自動で流す

凍結防止

3 で
 「凍結防止」を選ぶ


4 で
 「入/切」を選ぶ



<「入」に設定する場合> 設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。



押す

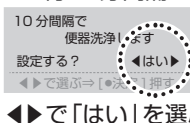

押す


凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき → メニュー/戻る
MENU/RETURN)

電子音を
鳴らす/鳴らさない

電子音

3 で
 「電子音」
を選ぶ



4 で
 「入/切」を選ぶ



押す

電子音を
切に設定しました


(戻るとき → メニュー/戻る
MENU/RETURN)

お好みの
水勢・洗浄位置のままに
する/しない

水勢洗浄位置 記憶

3 で
 「水勢洗浄位置
記憶」を選ぶ

4 で
 「入/切」を選ぶ



押す

水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました


(戻るとき → メニュー/戻る
MENU/RETURN)

必要なとき


設定を変える

その他設定 (つづき)


1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す



2 で
「その他設定」
を選ぶ



☐ 押す

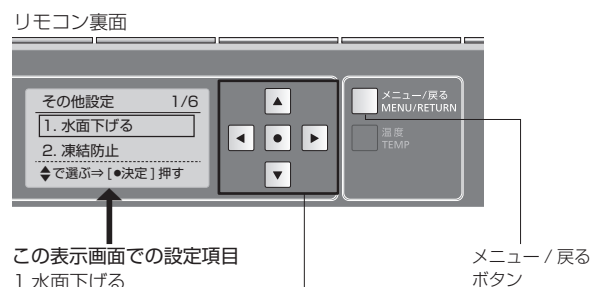

この表示画面での設定項目

1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード

- で項目の枠を動かし、
- で設定を選び、
- ☐ で決定する


メニュー/戻る
ボタン

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード※1**


汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード※1**

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.66)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

3 で
「便器洗浄水量
6Lモード」
を選ぶ




4 ☐ 押す

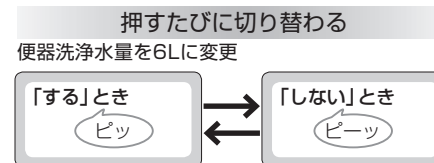


床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

3 で
「便器洗浄水量
8Lモード」
を選ぶ



4 ☐ 押す

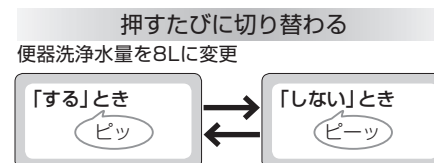

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

必要なとき

設定を変える


その他設定(つづき)



自動で便ふたが閉まったあと
便器洗浄
する/しない
**便ふた閉止後
洗浄モード※1**

1


「止」ボタン と 「便座開閉」ボタン を同時に10秒以上押す

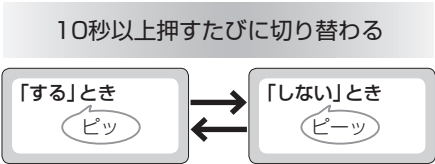

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。※2
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)を押すと、
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座を使用	便座から立ち上がる  便ふたが閉まる (約10秒後) 便ふたが閉まったあと 便器洗浄
立って使用	便器から離れる  便座・便ふたが閉まる (約40cm以上離れて、 約10秒後) 便座・便ふたが 閉まったあと便器洗浄※3
リモコンの 便器洗浄ボタン	 押す  便ふたが 閉まる 便ふたが閉まったあと 便器洗浄

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間を変更することができます。
(P.40)

※2 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」は
はたらかません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート 便器洗浄	オート 開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.40～43)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。
詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.69)をご覧ください。

※3 立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、便座・便ふたが閉まったあとeco小洗浄するまで
最大約25秒かかることがあります。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、
使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。
便座に深く腰掛けてください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。
便器の正面に立ってください。

必要なとき