

設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

設定の種類			変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ	
オート機能	便器洗浄 オート	オート設定	・自動で便器洗浄する/しない	入／切	P.40
		水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒／10秒／15秒	
	オートふた開閉	オート設定	・自動で便ふたを開閉する/しない	入／切	P.42
		ふたが閉まるまで	・自動で閉まるまでの時間を変える	25秒／90秒	
		ふたが開くまで	・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	15秒／30秒／90秒	
		開きかた	・便ふたのみ自動で開閉する/ 便座と便ふたを自動で開閉する	便ふた／便座・ふた	
	せいけつ	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	入／切	P.44
		便器きれい	・自動で便器内にミストをかける/かけない	入／切	
		プレ脱臭	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	入／切	
		脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	入／切	
		オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	入／切	
	ライト	便器内LED	・便器内を照らすライトを使う/使わない	入／切	P.46
		きれいサイン	・きれいサインを光らせる/光らせない	入／切	
	においきれい		・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	オート／連続	P.48
時刻設定		・現在時刻を設定する	—	P.48	
照明※1		・コンフォートライトの設定を変える	詳細はレストルームドレッサー フローティングデザイン シリーズ取扱説明書を参照ください。		
その他設定	水面下げる		・便器の水たまり面を下げる	—	P.50
	凍結防止		・自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.62)	入／切	
	電子音		・電子音を鳴らす/鳴らさない	入／切	
	便器洗浄水量 6Lモード		・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	入／切	P.52
	便器洗浄水量 8Lモード		・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	入／切	
	便ふた閉止後洗浄モード		・自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する/しない	入／切	P.54
	[リモコン]リモコン操作面		・リモコンの操作面を自動で開閉する/しない	入／切	P.56
	[リモコン]やわらかライト		・リモコン下側のライトを使う/使わない	入／切	
おまかせecoモード		・一回の操作で「スーパーおまかせ節電」 「オート開閉」「オート洗浄」を「入」に設定する	入／切		


ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

※1 「レストルームドレッサー フローティングデザインシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

設定を変える


オート便器洗浄

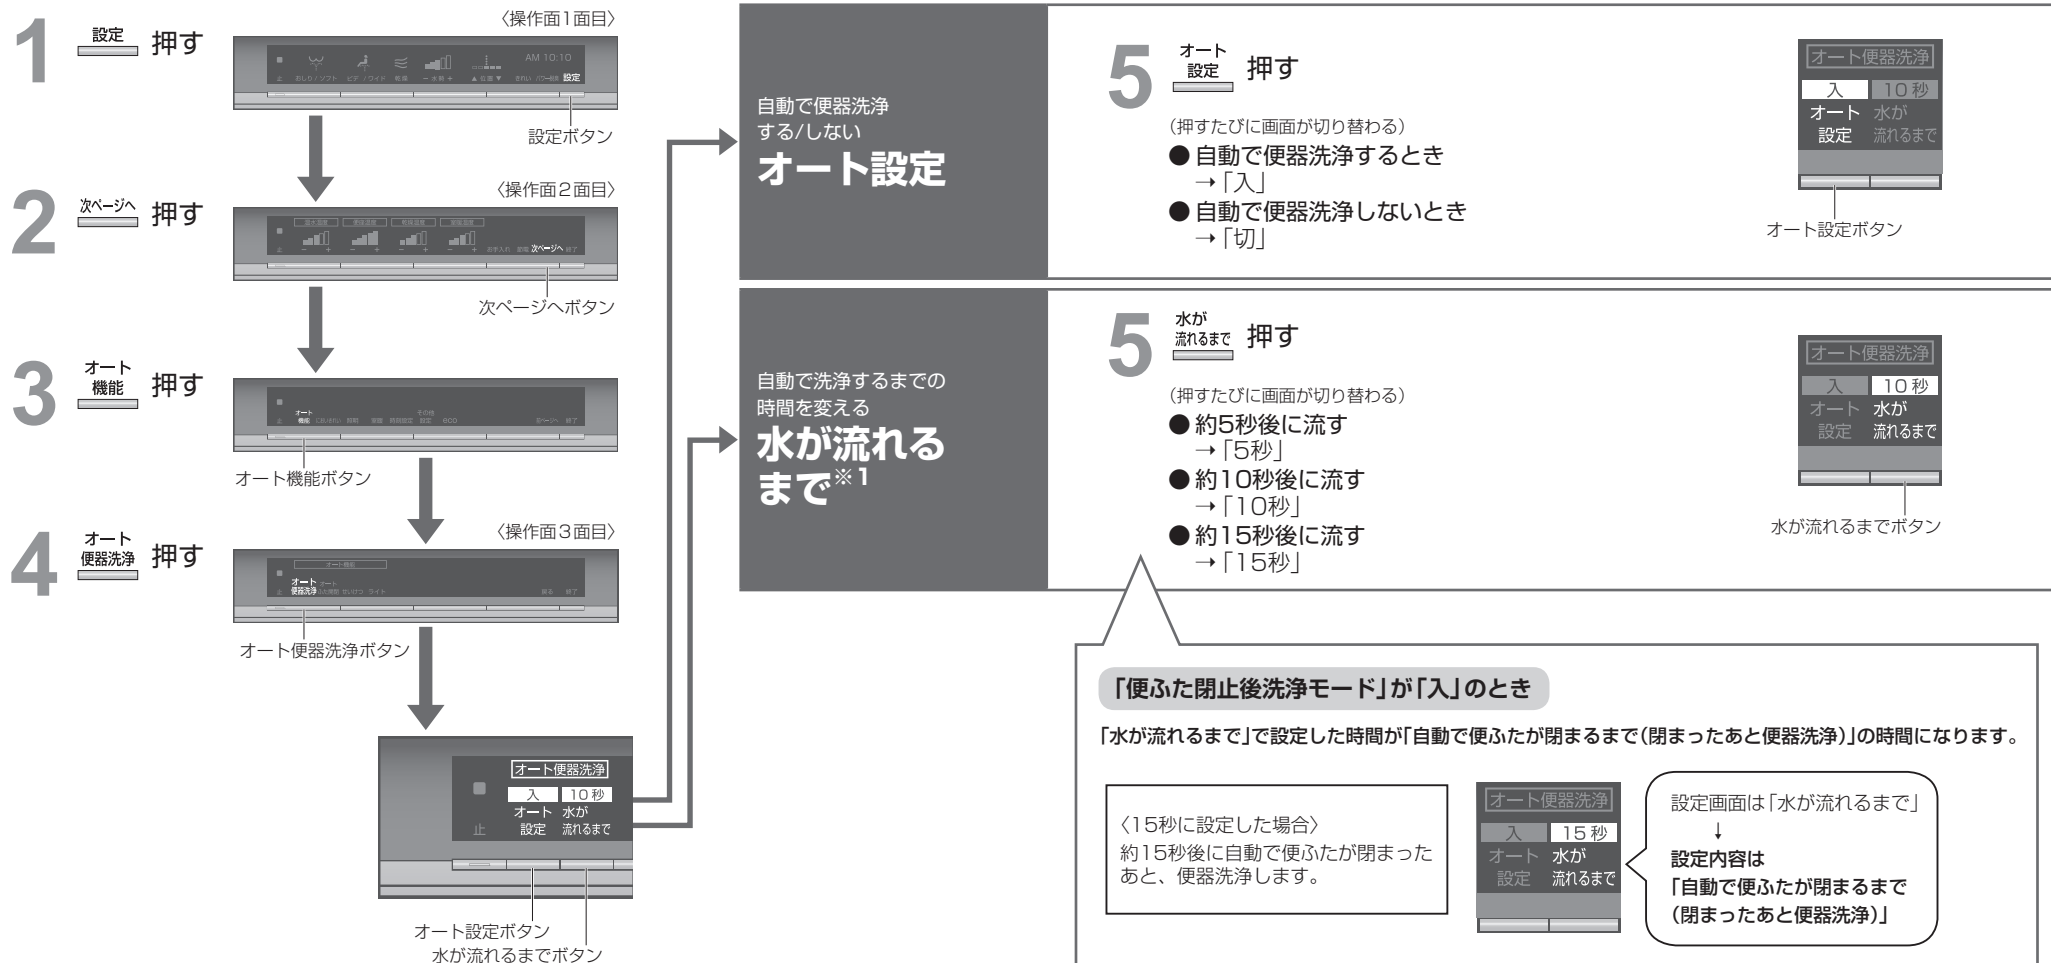

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

設定を変える

オートふた開閉

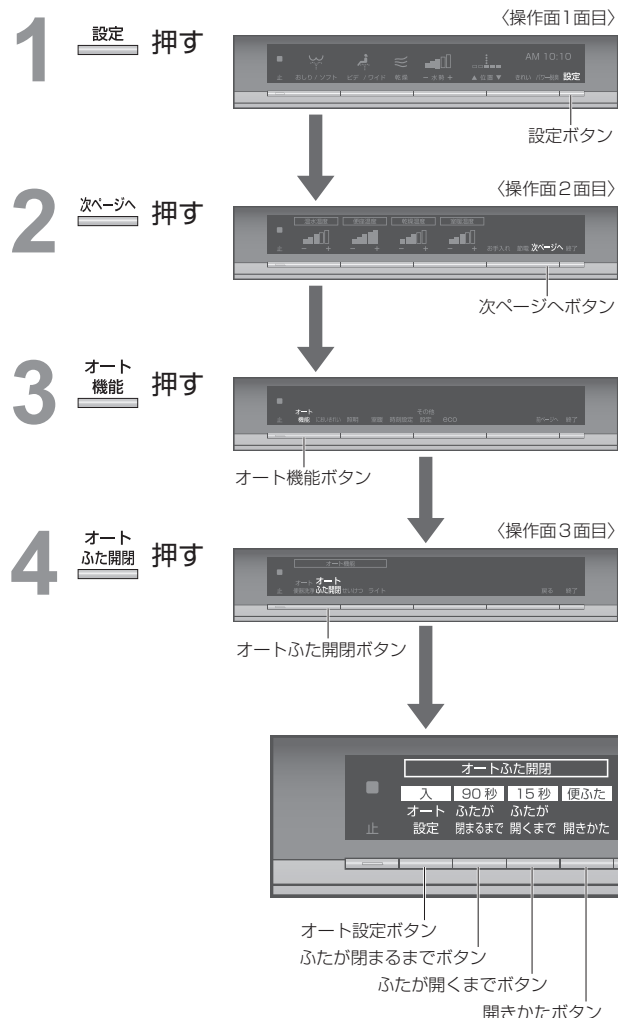


自動で便ふたを開閉する/しない オート設定	5 オート設定 押す (押すたびに画面が切り替わる) ● 自動で開閉するとき → 「入」 ● 自動で開閉しないとき → 「切」	オート設定ボタン
自動で閉まるまでの時間を変える ふたが閉まるまで※1・2	5 ふたが閉まるまで 押す (押すたびに画面が切り替わる) ● 約90秒後に閉まる → 「90秒」 ● 約25秒後に閉まる※3 → 「25秒」	ふたが閉まるまでボタン
自動で開くまでの時間を変える (リモコンや手で閉めたとき) ふたが開くまで※1	5 ふたが開くまで 押す (押すたびに画面が切り替わる) ● 約15秒後に開く → 「15秒」 ● 約30秒後に開く → 「30秒」 ● 約90秒後に開く → 「90秒」	ふたが開くまでボタン
便ふたのみ自動で開閉する/ 便座と便ふたを自動で開閉する 開きかた※1	5 開きかた 押す (押すたびに画面が切り替わる) ● 便ふたのみ開閉する → 「便ふた」 ● 便座、便ふたの両方を開閉する※4・※5 → 「便座・ふた」	開きかたボタン

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。
 ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。設定はP.40をご覧ください。
 ※3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。
 ※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
 ※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくてもeco小洗浄することがあります。

設定を変える


せいけつ

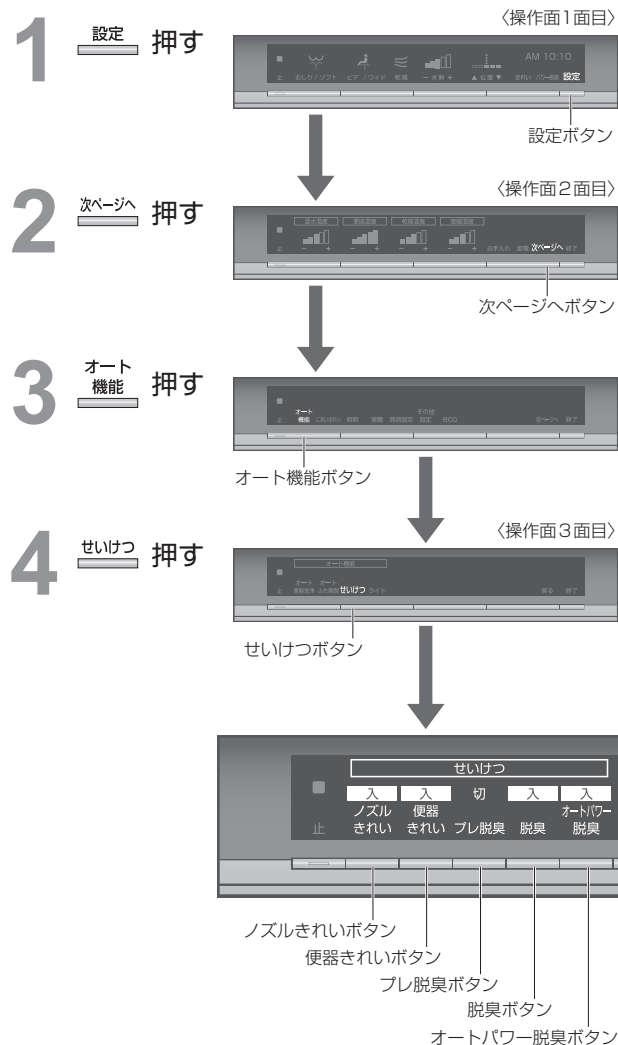

自動でノズルを洗浄する/しない ノズルきれい	5 ノズルきれい 押す (押すたびに画面が切り替わる) ● ノズルきれいをを使うとき → 「入」 ● ノズルきれいを止めるとき → 「切」	ノズルきれいボタン
自動で便器内にミストをかける/かけない 便器きれい	5 便器きれい 押す (押すたびに画面が切り替わる) ● 便器きれいをを使うとき → 「入」 ● 便器きれいを止めるとき → 「切」	便器きれいボタン
便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない プレ脱臭	5 プレ脱臭 押す (押すたびに画面が切り替わる) ● プレ脱臭する → 「入」 ● プレ脱臭しない → 「切」	プレ脱臭ボタン
便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない 脱臭	5 脱臭 押す (押すたびに画面が切り替わる) ● 脱臭する → 「入」 ● 脱臭しない → 「切」	脱臭ボタン
立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない オートパワー脱臭	5 オートパワー脱臭 押す (押すたびに画面が切り替わる) ● オートパワー脱臭する → 「入」 ● オートパワー脱臭しない → 「切」	オートパワー脱臭ボタン

設定を変える

ライト

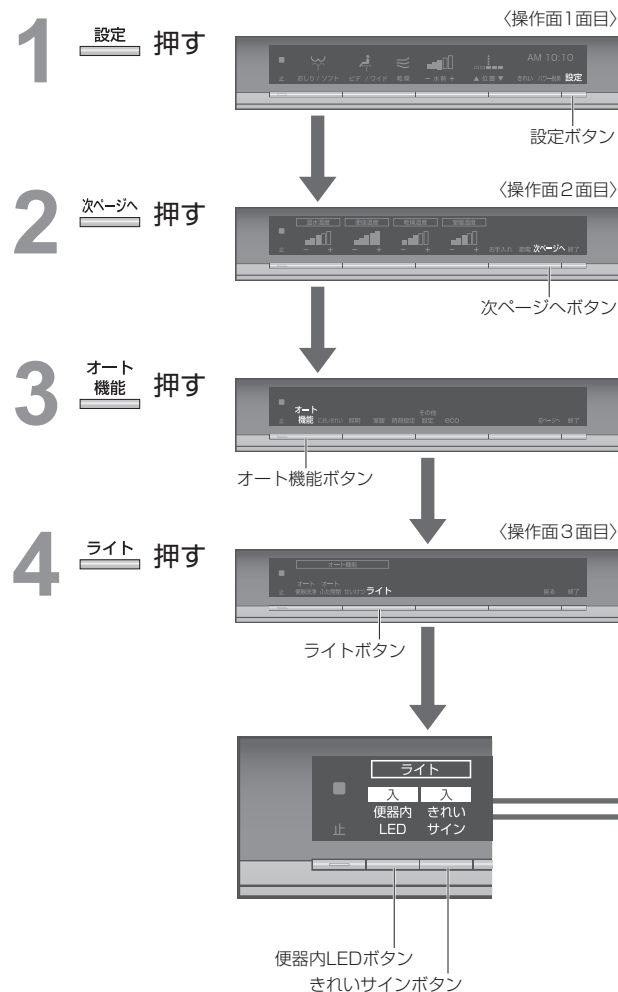

5 **便器内LED** 押す

(押すたびに画面が切り替わる)

- 便器内LEDを使う
→「入」
- 便器内LEDを使わない
→「切」

便器内LEDボタン

5 **きれいサイン** 押す


(押すたびに画面が切り替わる)

- きれいサインを使う
→「入」
- きれいサインを使わない
→「切」

きれいサインボタン

設定を変える

においきれい

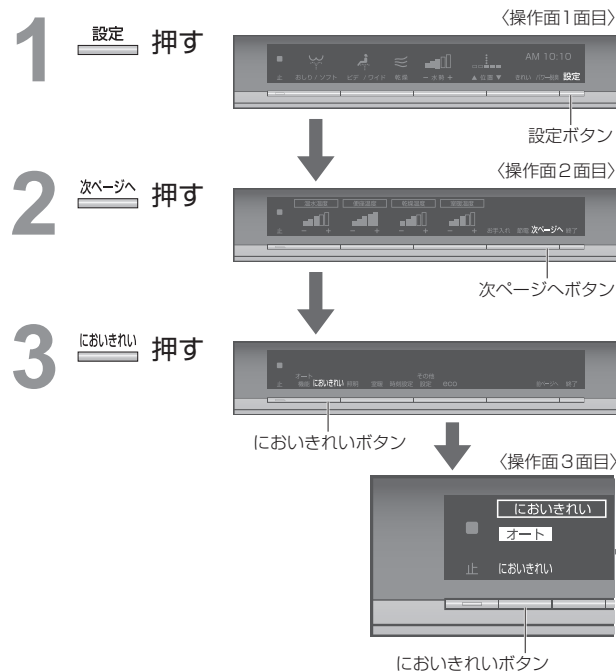


においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする
においきれい

4 **においきれい** 押す


(押すたびに画面が切り替わる)

- よく使う時間帯に、自動でにおいきれいをするとき → 「オート」
- 常に、においきれいをするとき → 「連続」

〈操作面3画面目〉

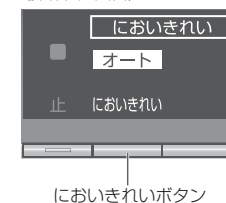

時刻設定

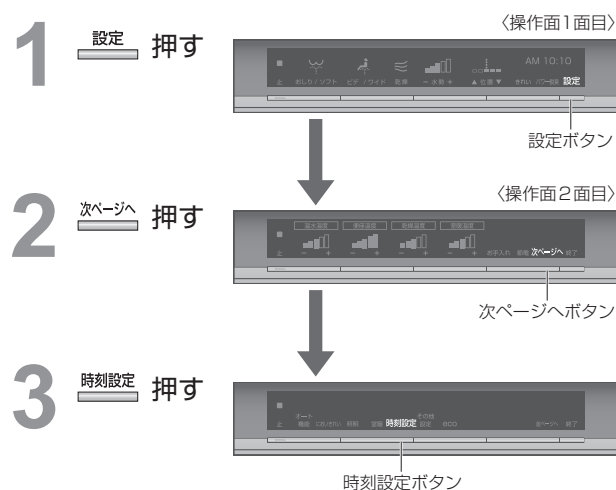

現在時刻を設定する
時刻設定

4 **セット** 押す

5 **時** **分** 押して時刻を合わせる

6 **セット** 押す


<設定完了>

〈操作面3画面目〉



設定を変える

その他設定

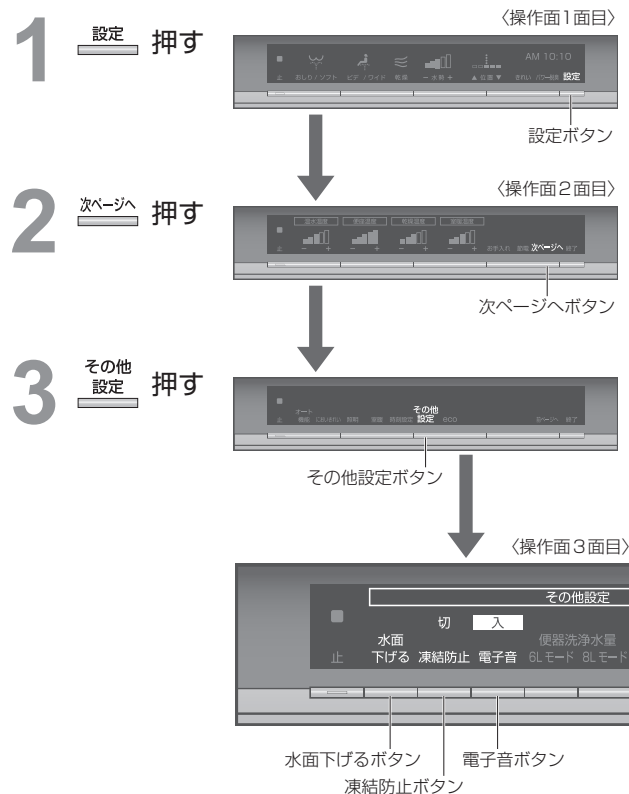

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や
検便のときなど)

水面下げる

4 **水面下げる** 押す

便器内の水が流れて低い水位でたまる

お知らせ

- ・検便時に使用するときには「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.40)
- ・便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を上げて使いたい場合に、都度設定してください。



水面下げるボタン

〈「入」に設定する場合〉
設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。


4 **凍結防止** 押す

5 **はい** 押す

〈「切」に設定する場合〉
凍結防止 を押して「切」に設定してください。



凍結防止ボタン

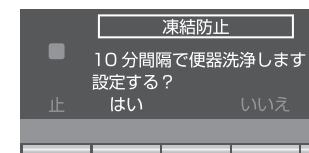

はいボタン



便器とウォシュレットの水を一定の間隔で
自動で流す

凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない

電子音

4 **電子音** 押す

(押すたびに画面が切り替わる)


- 電子音を鳴らす
→ 「入」
- 電子音を鳴らさない
→ 「切」



電子音ボタン

設定を変える

その他設定(つづき)

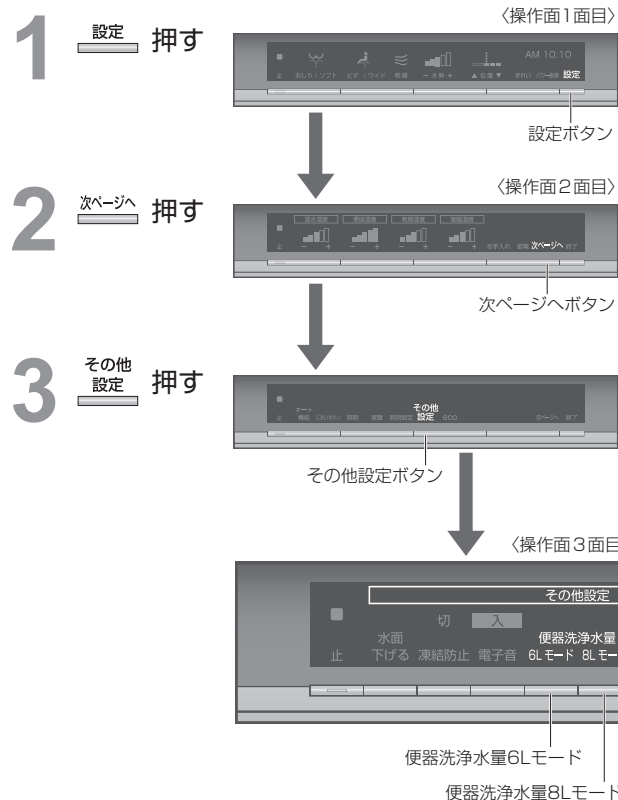


汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード※1**

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード※1**


「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.67)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

4 **6Lモード** 押す

(押すたびに電子音が切り替わる)
便器洗浄水量を6Lに変更




床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L → 大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L → 大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

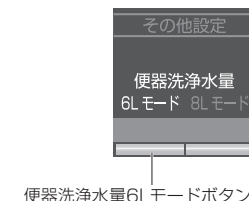


4 **8Lモード** 押す

(押すたびに電子音が切り替わる)
便器洗浄水量を8Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L → 大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L → 大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

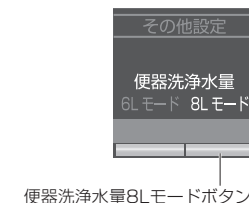

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

設定を変える

その他設定(つづき)

〈操作面1面目〉 「便座開閉」ボタン




「止」ボタン

自動で便ふたが閉まったあと
便器洗浄
する/しない
**便ふた閉止後
洗浄モード※1**

1

止 と 便座開閉 を同時に10秒以上押す

10秒以上押すたびに切り替わる




※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあとと便器洗浄します。※2
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)を押すと、
便ふたが閉まったあとと便器洗浄します。

便座を使用

便座から立ち上がる



便ふたが閉まる
(約10秒後)



便ふたが閉まったあと
と便器洗浄

立って使用

便器から離れる



便座・便ふたが閉まる
(約40cm以上離れて、
約10秒後)



便座・便ふたが
閉まったあとと便器洗浄※3

リモコンの
便器洗浄ボタン



便ふたが
閉まる



便ふたが閉まったあと
と便器洗浄

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあとと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.40)

※2 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」は
はたらかません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート 便器洗浄	オート 開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.40～43)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.70)をご覧ください。

※3 立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、便座・便ふたが閉まったあとeco小洗浄するまで最大約25秒かかることがあります。


ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。
便座に深く腰掛けてください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。
便器の正面に立ってください。

必要なとき


設定を変える

その他設定(つづき)

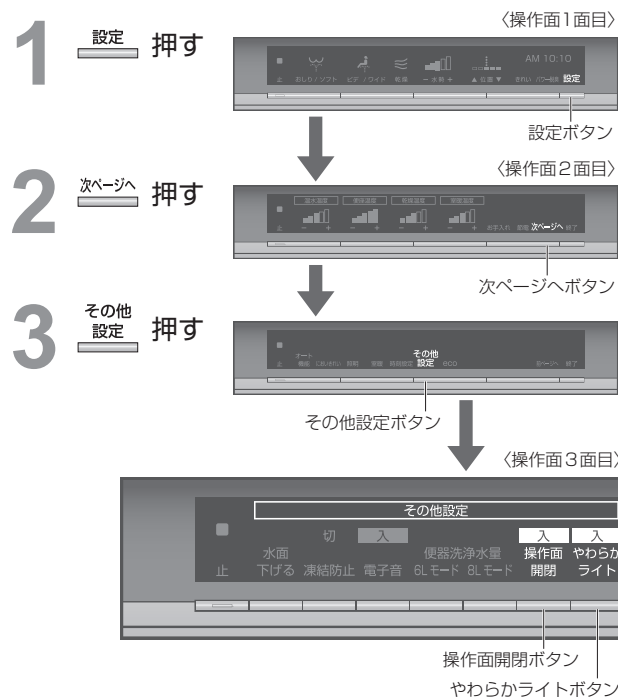

自動で開閉
する/しない
**リモコン
操作面**

- 4 **操作面
開閉** 押す
- (押すたびに画面が切り替わる)
- 自動で開閉するとき
→「入」
 - 自動で開閉しないとき
→「切」

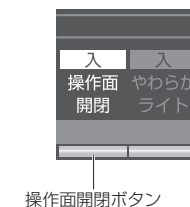


リモコン下側のライトを
使う/使わない
**やわらか
ライト**

- 4 **やわらか
ライト** 押す
- (押すたびに画面が切り替わる)
- やわらかライトを使う
→「入」
 - やわらかライトを使わない
→「切」



おまかせecoモード

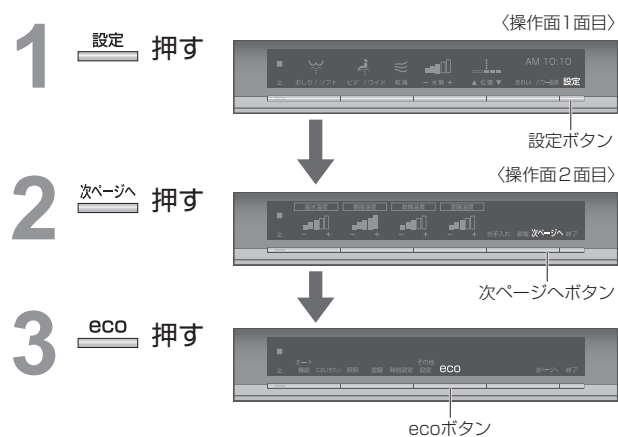

「スーパーおまかせ節電」
「オート開閉」「オート洗浄」
を「入」に設定する
**おまかせ
ecoモード**

- 4 **eco** 押す
- (押すたびに画面が切り替わる)
- おまかせecoモードを使うとき
→「入」
 - おまかせecoモードを使わないとき
→「切」
- ・おまかせecoモードを「入」にする前の
それぞれの設定に戻ります。

